


取扱説明書

住宅用照明器具（明るさセンサ付門柱灯）

保管用

施工説明付き

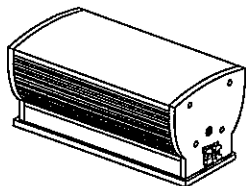

品番 HWJ6739E

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。



禁止

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災・感電・落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼
する
器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・補強のない薄い場所
（ベニヤ板や石こうボードなど）
- ・浴室などの湿気の多い場所



禁止

- ・取付面が本体パッキンより小さい場所
- ・天井面
- ・壁面


◎この器具は防雨型、据置取付専用です。
（防湿型ではありません）

●タイル面など取付面に凸凹がある場合は すき間を埋める

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不安な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

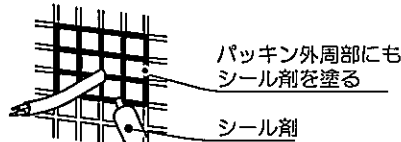

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する


過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差し込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。



必ず守る



アース線接続

●接地工事は、電気設備の技術基準に従い 確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

注意



禁止

●温度の高温なものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎ガス機器やその排気筒の上に取り付けないでください。

取付場所について

安全のため、電源を切ってから行ってください


●次の様な場所に取り付けると、明るさセンサ誤動作の原因となります。

- ・昼間でも暗い場所・・・明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。
- ・夜間でも明るい場所・・・点滅したり、点灯しない場合があります。
- ・車のヘッドライトや他の照明の光が明るさセンサに直接あたる場所・・・点滅することがあります。

●明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。

●器具天面・側面から15cm以上障害物から離して取り付けてください。 （障害物があるとランプ交換の際、作業ができなくなります。）

明るさセンサから50cm以上障害物から離して取り付けてください。
（障害物があると点滅を繰り返すことがあります。）

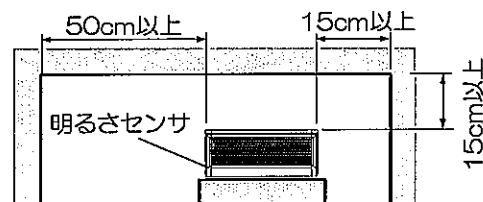

施工前のご確認事項

施工する前にまず付属部品をご確認ください

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。


壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。（ボックス取付はできません。）

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

取り付け前の準備

- ネジ（2個）を取り外してカバーを取り外す

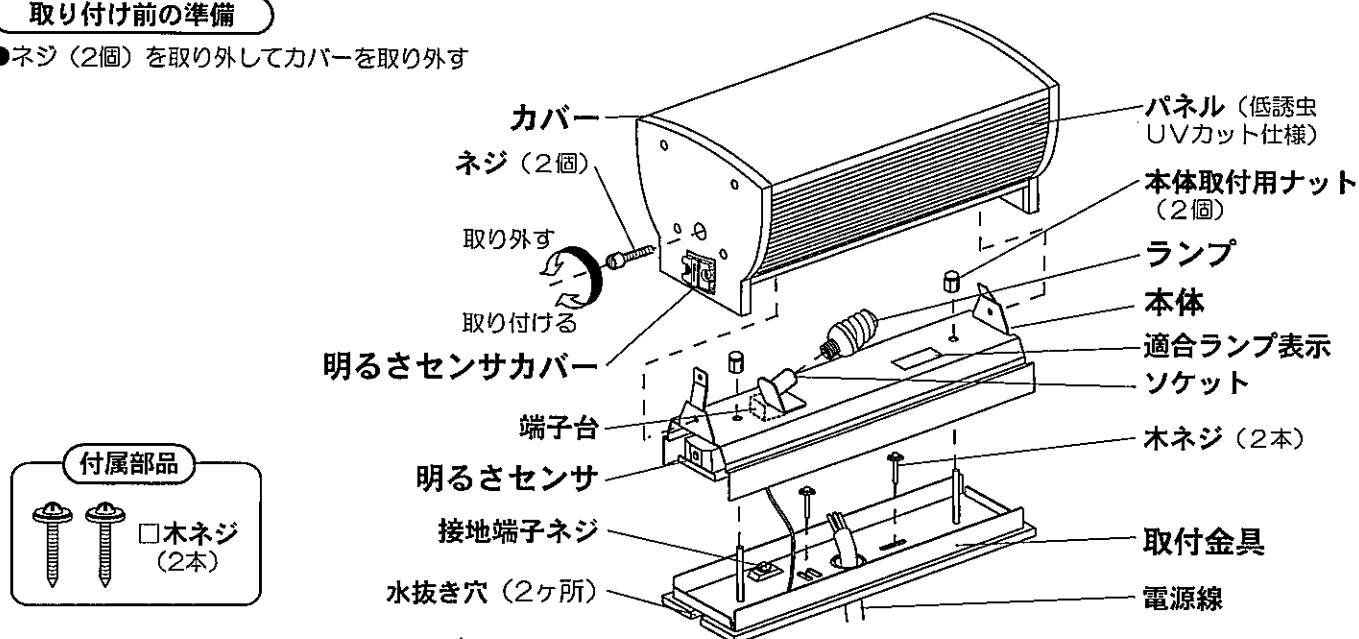


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 取付金具を取り付ける


付属の木ネジ（2本）で取付金具を取り付ける

取付寸法図

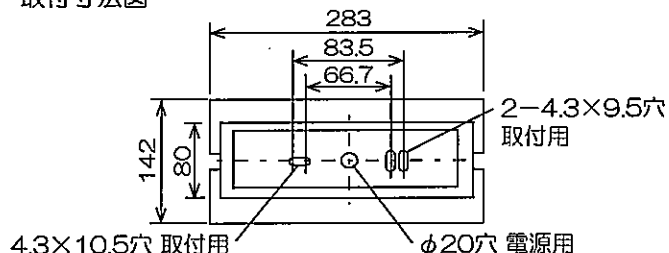

②電源線を端子台に差し込む


・適合電線 VVF φ1.6、φ2.0単線

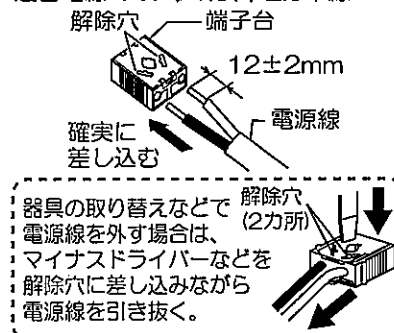

③接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行ってください。

2 端子台に電源線を接続する

①電源線を下図のように加工する

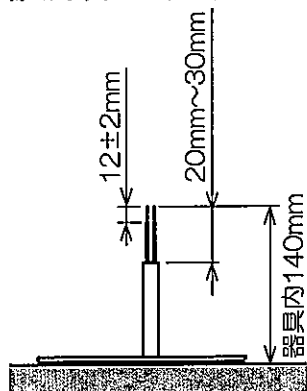

3 本体を取付金具に取り付ける

本体取付用ナット（2個）で本体を取付金具に取り付ける

4 ソケットにランプを取り付ける



5 カバーを本体に取り付ける

- ①本体の明るさセンサとカバーの明るさセンサカバーの方向を合わせて本体にかぶせる。
方向を合わせないとカバーが取り付けません。
- ②ネジ（2個）を確実に取り付ける。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法

- ①ネジ（2個）を取り外してカバーを取り外す。
- ②ランプを交換する。
- ③カバーを取り付け、ネジ（2個）を取り付ける。

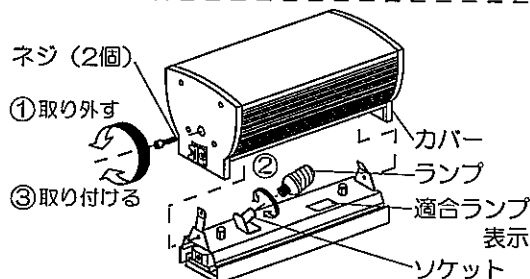


ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- 電源を入れても点灯しない場合（周囲が明るいときは点灯しません）電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取り付けられているか確認してください。
- 電源投入時にランプが一瞬点灯する場合があります。
- 器具が点滅を繰り返す場合
天井、壁面の仕上げなどにより反射光が強く器具が点滅を繰り返す場合は、明るさセンサのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調整してください。
注）マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。
- 低誘虫（虫がよってこない）機能は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また周囲の光環境によっても効果に差が生じます。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります

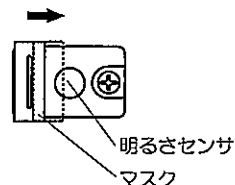

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	10W	D15形パルックボールプレミアム蛍光灯（E17）

- D15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17）も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製 品 名 住宅用照明器具
- 品 番 ○○○○○○
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

HWJ6739-T3A

N0411-00